

Pure + Sense + Touch




Rear Wash

Vous pouvez régler la température de l'eau de la douche universelle et confortable sur cinq niveaux, ainsi que le débit et la position du jet. La fonction Rear Wash est réglée par défaut sur trois minutes, mais vous pouvez l'interrompre plus tôt si vous le souhaitez.



Cyclone Flush

Le CycloneFlush est la technique de chasse d'eau moderne et très économique en eau. L'eau tourbillonne de manière ingénieuse lors de la chasse, assurant un nettoyage exceptionnellement efficace de l'ensemble de l'intérieur de la douche WC.

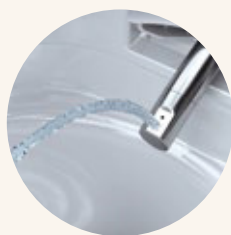

Lady Wash

Vous pouvez régler la température de l'eau du jet spécial Lady Wash sur cinq niveaux, ainsi que le volume et la position du jet. Par défaut, la Lady Wash est programmée pour trois minutes, mais vous pouvez l'arrêter plus tôt si vous le souhaitez.



Buse Auto-Nettoyante

En matière d'hygiène, Onsen ne laisse rien au hasard. La buse réglable se nettoie automatiquement avec de l'eau avant et après chaque utilisation. De plus, si nécessaire, vous pouvez également nettoyer la buse très facilement à la main.



Modes de massage

Lors des fonctions Rear Wash et Lady Wash, vous pouvez activer trois modes de massage. Le mode oscillant déplace doucement le bras de douche d'avant en arrière pour un nettoyage en profondeur. Le mode pulsant fait varier la pression de l'eau. Vous pouvez également combiner les modes oscillant et pulsant pour une expérience optimale.



Nettoyage Manuel De La Buse


Avant et après chaque utilisation, la buse est automatiquement nettoyée en profondeur. Un nettoyage supplémentaire est bien sûr possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez extraire la buse pour la nettoyer manuellement.

Fonctions supplémentaires Sense + Touch



Séchage

Les modèles Sense et Touch sont équipés d'un sèche-air pour le séchage après utilisation. La température est réglable de 35 à 50 °C et le débit d'air est également ajustable. Le sèche-air s'arrête automatiquement au bout de trois minutes, mais vous pouvez l'éteindre plus tôt si vous le souhaitez.

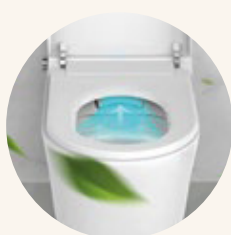

Désodorisant

Le désodorisant intégré s'active dès qu'une personne s'assoit sur le WC douche et s'arrête une minute après l'utilisation de l'Onsen. Si ni la douche ni le sèche-air n'ont été utilisés, le désodorisant s'éteint automatiquement après 15 minutes. Il est également possible de l'éteindre manuellement.



Paramètres d'utilisation

Vous pouvez enregistrer deux profils d'utilisateur. Pour ce faire, choisissez les réglages souhaités, puis maintenez le bouton utilisateur enfoncé pendant trois secondes pour les mémoriser. Un profil d'utilisateur peut être modifié à tout moment.



Chauffage du siège

Seul le modèle Onsen Touch dispose de cette fonction. Le siège chauffant offre un confort supplémentaire pour rendre la visite aux toilettes plus agréable. La température du siège chauffant peut être réglée entre 29 et 37 °C. Cette fonction peut également être désactivée selon vos préférences.