



Onsen

BY PROCASA



PROCASA

Plus de confort et plus d'hygiène



Voici à quoi ressemble le vrai luxe

Vous utilisez de l'eau pour vous laver. Après être allé aux toilettes, vous vous lavez les mains avec de l'eau. L'eau, les soins du corps et l'hygiène sont étroitement liés. Même aux toilettes, l'eau offre un nettoyage plus efficace et plus agréable que le papier. C'est pourquoi les WC douche gagnent en popularité. Avec, en plus, une agréable sensation de luxe.

C'est précisément ce sentiment de luxe que vous éprouvez en utilisant le WC douche Onsen. Découvrez les trois modèles : Pure, Sense et Touch. Du confort agréable à une expérience complète et luxueuse. À la page 7, vous apercevrez en un coup d'œil les similitudes et les différences.

Tous les modèles élèvent l'hygiène à un niveau supérieur. Cela inclut bien sûr des fonctions rafraîchissantes comme le Rear Wash et le Lady Wash. Pendant l'utilisation de ces fonctions, il est même possible d'activer différentes options de massage. Pourquoi opter pour Onsen ?

1. Design

Un WC douche qui, au premier regard, ressemble à un WC classique. Un design moderne, aux lignes épurées. Le plus remarquable est sans doute toute la technologie intégrée, qui offre un grand confort tout en restant discrète et presque invisible.

2. Bouton Rotatif

Grâce à un bouton rotatif élégant, vous pouvez contrôler toutes les fonctions. Y compris le siège chauffant de la version de luxe Touch. Tout se commande simplement en tournant et/ou en appuyant. Les trois modèles peuvent également être utilisés avec une télécommande pratique.



5. Détartrage

Vous pouvez détartrer facilement le WC douche avec un détartrant pour machines à café. Faites-le au moins une fois par an, ou deux fois en cas d'eau très calcaire. Versez le produit détartrant dans l'ouverture prévue à cet effet et attendez trente minutes. C'est prêt.

6. Veilleuse

La veilleuse intégrée propose deux modes. Vous pouvez la laisser allumée en permanence. Vous pouvez également choisir le mode intelligent : elle s'allume lorsque l'obscurité tombe et s'éteint dès qu'il y a de la lumière.

3. Abattant

Un WC douche entièrement équipé dispose bien sûr d'un abattant avec fonction soft-close. Ainsi, le couvercle fin se ferme lentement et silencieusement. Sur les modèles Pure et Sense, l'abattant est facile à retirer pour le nettoyage.

4. Télécommande

Toutes les fonctions sont faciles à régler et à paramétrer grâce à la télécommande fournie. Les symboles sur la télécommande sont intuitifs et faciles à comprendre. Un support pratique est également inclus.

Huit bonnes raisons de choisir Onsen

Une fois prêt à passer au WC douche, pourquoi choisir Onsen ? Demandez à différentes personnes et vous obtiendrez réponses différentes. L'esthétique joue souvent un rôle : le design fin et épuré. Le fait qu'Onsen offre autant de confort et d'hygiène supplémentaires tout en restant discret à l'extérieur. Mais aussi la simplicité d'entretien.



Télécommande pour le modèle Pure



Télécommande pour les modèles Sense et Touch

7. Easy Clean

La céramique est traitée avec une couche protectrice spéciale. Cette couche Easy Clean empêche le calcaire et la saleté d'adhérer facilement à la céramique, ce qui rend le nettoyage encore plus simple.

8. Cyclone Flush

La douche WC Onsen n'a pas de rebord de chasse, ce qui élimine les recoins où la saleté pourrait se cacher. De plus, chaque modèle est équipé du système de chasse CycloneFlush pour des performances de rinçage optimales. L'eau tourbillonne de manière cyclonique dans la cuvette et nettoie efficacement, sans éclaboussures.

Les avantages du WC douche Onsen

Une base solide avec des extras

Choisir un WC douche, c'est opter pour le confort, la praticité et le luxe. C'est pourquoi même le modèle de base de la série Onsen, Onsen Pure, offre déjà un niveau d'équipement élevé. Pensez au Rear Wash, au Lady Wash, aux fonctions de massage et à la buse auto-nettoyante. Les modèles Sense et Touch offrent en plus, entre autres, un sèche-air chaud réglable et un désodorisant automatique selon votre choix. Le modèle haut de gamme Touch est même doté d'un siège chauffant réglable.



Pure + Sense + Touch




Rear Wash

Vous pouvez régler la température de l'eau de la douche universelle et confortable sur cinq niveaux, ainsi que le débit et la position du jet. La fonction Rear Wash est réglée par défaut sur trois minutes, mais vous pouvez l'interrompre plus tôt si vous le souhaitez.



Cyclone Flush

Le CycloneFlush est la technique de chasse d'eau moderne et très économique en eau. L'eau tourbillonne de manière ingénieuse lors de la chasse, assurant un nettoyage exceptionnellement efficace de l'ensemble de l'intérieur de la douche WC.

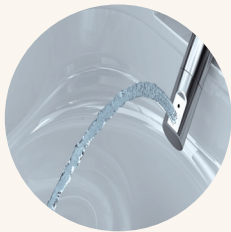

Lady Wash

Vous pouvez régler la température de l'eau du jet spécial Lady Wash sur cinq niveaux, ainsi que le volume et la position du jet. Par défaut, la Lady Wash est programmée pour trois minutes, mais vous pouvez l'arrêter plus tôt si vous le souhaitez.



Buse Auto-Nettoyante

En matière d'hygiène, Onsen ne laisse rien au hasard. La buse réglable se nettoie automatiquement avec de l'eau avant et après chaque utilisation. De plus, si nécessaire, vous pouvez également nettoyer la buse très facilement à la main.



Modes de massage

Lors des fonctions Rear Wash et Lady Wash, vous pouvez activer trois modes de massage. Le mode oscillant déplace doucement le bras de douche d'avant en arrière pour un nettoyage en profondeur. Le mode pulsant fait varier la pression de l'eau. Vous pouvez également combiner les modes oscillant et pulsant pour une expérience optimale.



Nettoyage Manuel De La Buse

Avant et après chaque utilisation, la buse est automatiquement nettoyée en profondeur. Un nettoyage supplémentaire est bien sûr possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez extraire la buse pour la nettoyer manuellement.

Fonctions supplémentaires Sense + Touch



Séchage

Les modèles Sense et Touch sont équipés d'un sèche-air pour le séchage après utilisation. La température est réglable de 35 à 50 °C et le débit d'air est également ajustable. Le sèche-air s'arrête automatiquement au bout de trois minutes, mais vous pouvez l'éteindre plus tôt si vous le souhaitez.



Désodorisant

Le désodorisant intégré s'active dès qu'une personne s'assoit sur le WC douche et s'arrête une minute après l'utilisation de l'Onsen. Si ni la douche ni le sèche-air n'ont été utilisés, le désodorisant s'éteint automatiquement après 15 minutes. Il est également possible de l'éteindre manuellement.



Paramètres d'utilisation

Vous pouvez enregistrer deux profils d'utilisateur. Pour ce faire, choisissez les réglages souhaités, puis maintenez le bouton utilisateur enfoncé pendant trois secondes pour les mémoriser. Un profil d'utilisateur peut être modifié à tout moment.



Chauffage du siège

Seul le modèle Onsen Touch dispose de cette fonction. Le siège chauffant offre un confort supplémentaire pour rendre la visite aux toilettes plus agréable. La température du siège chauffant peut être réglée entre 29 et 37 °C. Cette fonction peut également être désactivée selon vos préférences.

Commande très simple

Bouton rotatif et télécommande


Toutes les fonctions du wc douche Onsen sont faciles à utiliser d'une seule main. La télécommande élégante vous permet d'accéder de manière intuitive aux réglages souhaités. Le bouton rotatif situé sur le côté droit du wc douche permet également de régler presque toutes les fonctions. Les profils d'utilisation des modèles Sense et Touch ne peuvent être activés qu'avec la télécommande.



Bouton rotatif

Avec le bouton rotatif, vous pouvez activer la Rear Wash, la Lady Wash, sèche-air et le désodorisant. Vous pouvez également désactiver ces fonctions à tout moment. De plus, le bouton rotatif permet de régler le volume de l'eau et de l'air, ainsi que la température de l'eau, de l'air et de l'abattant. Enfin, le bouton rotatif permet de contrôler la veilleuse, le témoin lumineux et le son.


Télécommande Sense/Touch

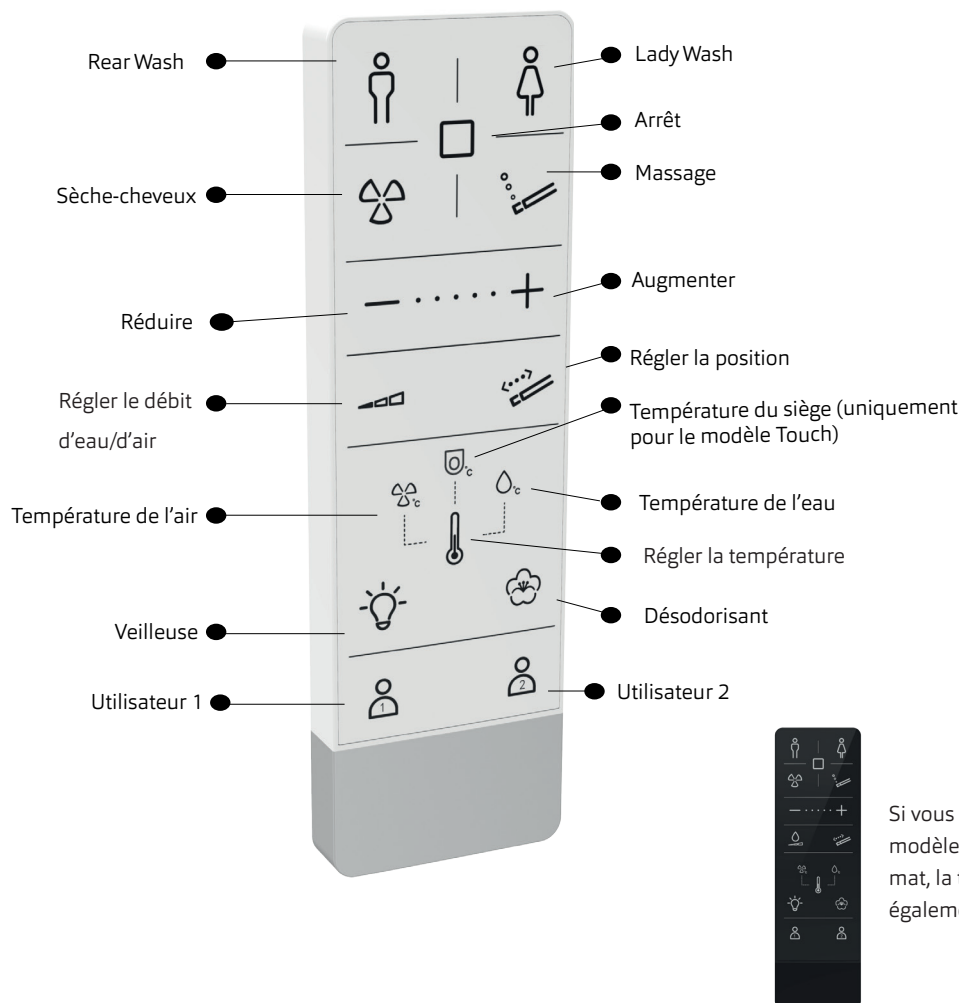

Télécommande

Chacun des trois modèles Onsen dispose de sa propre télécommande. Celle du modèle Pure comporte moins d'icônes, puisqu'elle propose moins de fonctions. Elle a donc aussi un aspect légèrement différent de celui des modèles Sense et Touch. La télécommande des modèles Sense et Touch est quasiment identique. La différence est que celle du modèle Touch affiche un symbole pour la température du siège.

Télécommande Pure

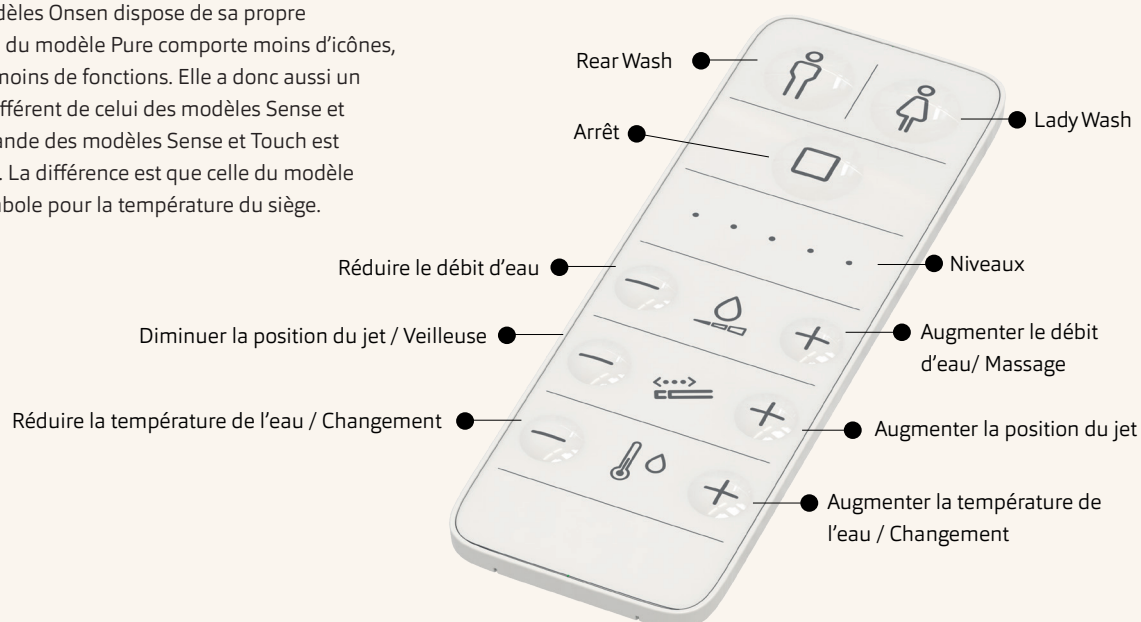

Aperçu de la gamme de WC douche Onsen

Pure, Sense et Touch

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le design des trois modèles est extérieurement identique. Les différences se situent principalement au niveau de la technologie et des fonctionnalités. Les trois modèles sont tous disponibles en blanc brillant. Le modèle Sense est également disponible en blanc mat et en noir mat.



Onsen Sense WC douche noir mat

Onsen Sense WC douche blanc mat

WC douche Onsen Pure, Sense et Touch blanc brillant

Aperçu des modèles Onsen

Couleur	Pure	Sense	Touch
Blanc brillant	11517446	11517447	2039088
Blanc mat		11517448	
Noir mat		11517449	

WC douche			
Sans rebord toilet Cyclone Flush	✓	✓	✓
Abattant et couvercle soft-close	✓	✓	✓
Abattant à démontage rapide	✓	✓	
Rear Wash	✓	✓	✓
Lady Wash	✓	✓	✓
Massage pulsant	✓	✓	✓
Massage oscillant	✓	✓	✓
Température de l'eau réglable	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Débit d'eau réglable	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Position du jet réglable	5 niveaux	5 niveaux	5 niveaux
Buse auto-nettoyante	✓	✓	✓
Nettoyage manuel de la buse	✓	✓	✓
Bouton rotatif	✓	✓	✓
Télécommande	✓	✓	✓
Profils d'utilisation		2 utilisateurs	2 utilisateurs
Veilleuse	✓	✓	✓
Témoin lumineux	✓	✓	✓
Fonction de détartrage	✓	✓	✓

Désodorisant			
Désodorisant		✓	✓

Sèche-air chaud			
Sèche-air		✓	✓
Intensité du flux d'air réglable		5 niveaux	5 niveaux
Température de l'air du sèche-air réglable		5 niveaux	5 niveaux

Chauffage du siège			
Chauffage du siège			✓
Température réglable			5 niveaux

Spécifications techniques			
Poids net	35 kg	35 kg	35 kg
Dimensions	596x385x386 mm	596x385x386 mm	596x385x386 mm
Puissance		5 niveaux	5 niveaux

Découvrez les modèles Onsen. Découvrez les fonctionnalités dans ces vidéos :

Pure



Sense



Touch



